Mode d'emploi
EXPRESS V3

ZA Les Marsandes. 9, rue Camille Flammarion
91630 Avrainville, France
http://www.mhdiffusion.fr

ATTENTION
RISQUE DE CHOC
ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR

ATTENTION: AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (OU LE DOS).
NON RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR.
FAITES APPEL AU PERSONNEL QUALIFIE.

Ce symbole signifie que cet appareil est à double isolation. Un raccordement à la terre n'est pas nécessaire.

Le symbole de l'éclair fléché dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de tension dangereuse non isolée dans l'enceinte du produit, qui peut être d'ampleur suffisante pour induire un risque de choc électrique.

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'importantes informations concernant l'exploitation et la maintenance (entretien) dans la documentation accompagnant le produit.

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
6. Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.
7. Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation. Installer conformément aux instructions du fabricant.
8. Ne pas installer près de sources de chaleur telles que radiateurs, poêles ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
Ne supprimez pas la sécurité de la fiche ou de mise à la terre.
Si la fiche fournie ne rentre pas dans votre prise, consultez un électricien pour remplacer la prise obsolète.
9. Protéger le cordon d'alimentation , éviter tout piétinement ou pincement particulièrement au niveau des fiches, des prises...
10. N'utilisez que des accessoires spécifiés par le fabricant.
11. Utilisez uniquement un stand, un trépied, un support ou une table spécifié par le fabricant, ou vendu avec l'appareil.
12. Lorsque vous utilisez un chariot, soyez prudent lorsque vous déplacez l'ensemble chariot / appareil afin d'éviter toute blessure en cas de chute.
13. Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes de temps.
14. Confiez toutes les réparations à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit , si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, si du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, si il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.
15. L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures de liquide et veillez à ce qu'aucun objet rempli de liquide, tels que des vases, soient placés sur l'appareil.
16. La batterie ne doit pas être exposé à la chaleur excessive comme le soleil, le feu ou similaire.
17. La prise secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion, qui doit rester facilement accessible.
18. AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque d' incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

TABLE DES MATIÈRES

CARACTÉRISTIQUES ET VUE D'ENSEMBLE..... **3**
DESCRIPTION DES FONCTIONS **4**
FONCTIONNEMENT 5-8
LECTEUR CD **5**
MIC sans fils **6**
IPod / iPhone / iPad..... 6
Bluetooth / MP3 .....**6**
Mic filaire / instrument **7**
Line-In **7**
Sortie **7**
Contrôle à distance **8**
Remarques sur les batteries **9**
CONNEXIONS **10**
SPÉCIFICATIONS **11**

CARACTÉRISTIQUES

- Système de sonorisation portable avec lecteur MP3 intégré
- Super résistant , léger avec moule ABS.
- Lecteur MP3 avec entrée USB
- Mélangeur 5 canaux intégré
- 3 Prise d'entrée sur Combo x3 pour les micros avec réglage de tonalité
- Entrée Ligne stéréo RCA / Sortie ligne RCA
- Contrôles du MP3
- Fonction talkover réglable pour les 3 micros
- Système 2 voies : Boomer 8'' + moteur 1''
- Économie d'énergie en mode lecteur USB
- 2 batteries étanches et rechargeable incluses
- 3 à 5 heures d'autonomie (quand la batterie est pleine)
- Inclus : 1 x microphone Filaire MK-100 + 1 carte SD/USB convertisseur

VUE D'ENSEMBLE

L'Express V3 Mac Mah est un système «TOUT EN UN» équipé d'un mélangeur 7-canaux qui accepte un iPod / iPhone / iPad via son support réglable, 1 entrée micro ou guitare, 2 x microphones sans fil VHF, 1 lecteur MP3/USB, 1 récepteur Bluetooth et un lecteur CD MP3.

Ce système PA autonome dispose d'une station d'acceuil iPod / iPhone / iPad.
Il intégrera également un port USB lecteur MP3, un recepteur Bluetooth A2DP mais aussi un lecteur de CD compatible MP3.
Il suffit de brancher votre clé USB ou votre disque préféré et de diffuser votre musique n'importe où.

L'Express V3 est totalement mobile et «sans fil», grâce à la batterie rechargeable, qui dure jusqu'à 12 heures. Les 2 microphones sans fil sont parfaits pour votre présentation et l'annonce publique.

L'Express V3 est parfait pour les musiciens, les compositeurs... A des fins éducatives ou de présentations ou applications musicales. Votre son partout, avec vous sur la route!

Merci et félicitations pour votre choix !

DESCRIPTION

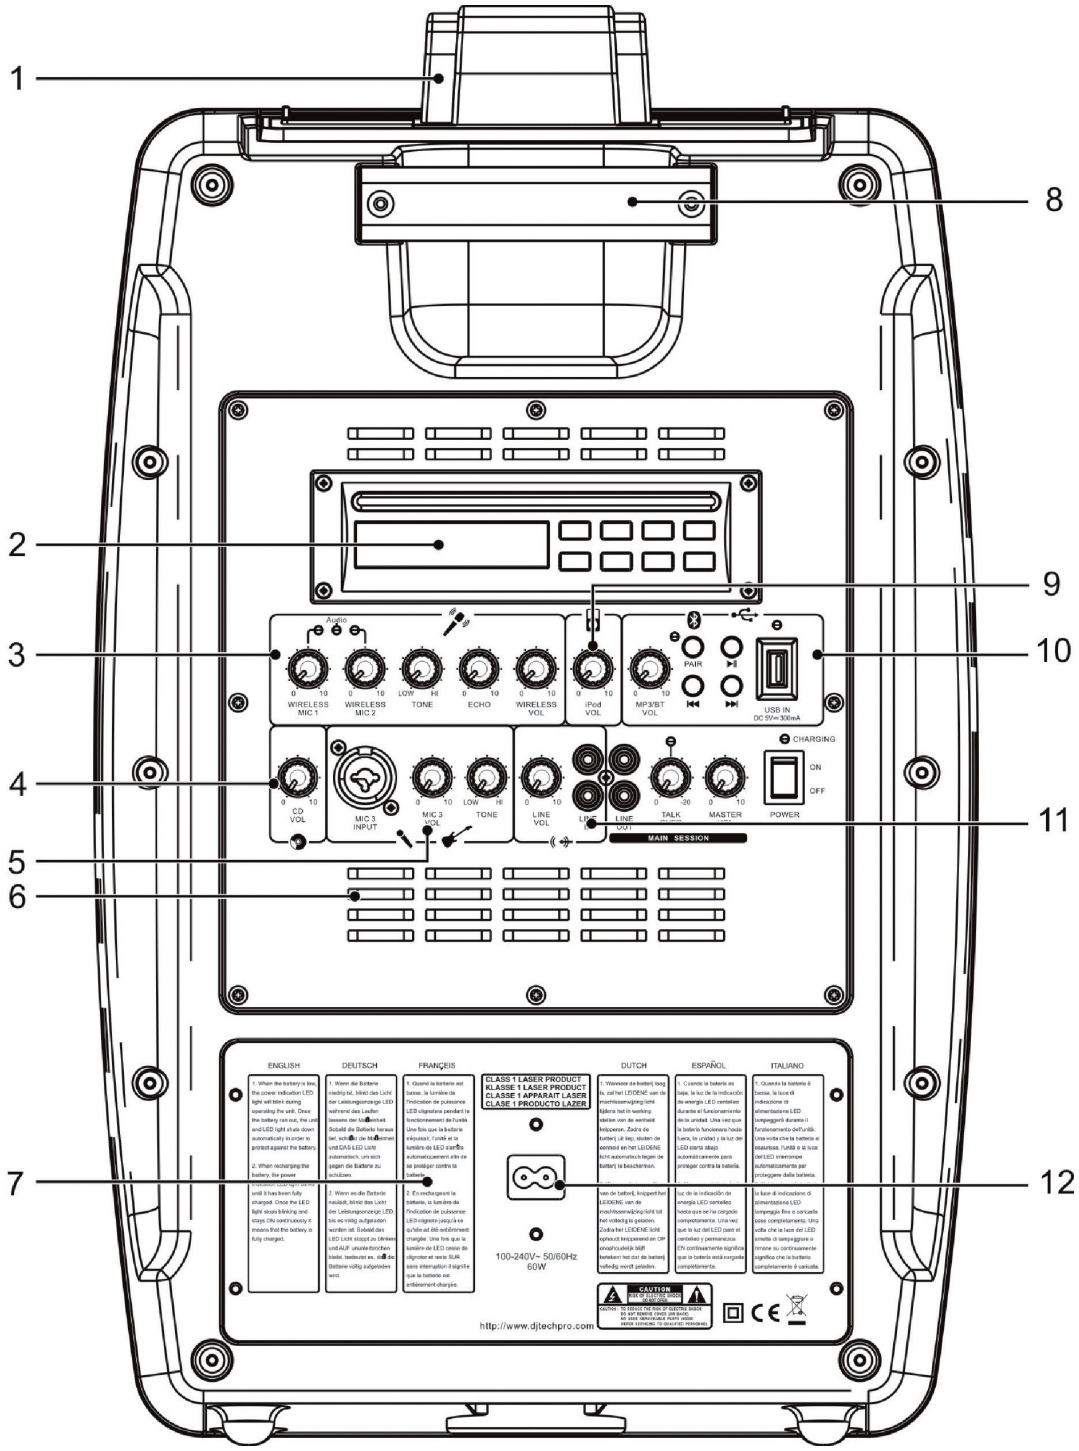

1. Station d'acceuil «Intelligente» pour iPhone/ iPod et iPad
2. Lecteur CD
3. Contrôles et réglages des Microphones HF
4. Volume CD
5. Entrée Mic/Instrument avec réglages.
6. Dissipateurs calorifiques.
7. Compartiment de la batterie
8. Poignée de transport
9. Volume iPod / iPhone / iPad
10. Entrée USB et Bluetooth avec contrôles et réglages.
11. Entrée Line et volume.
12. Fiche d'entrée électrique AC (100 ~ 240V 50/60Hz)

FONCTIONNEMENT

LECTEUR CD

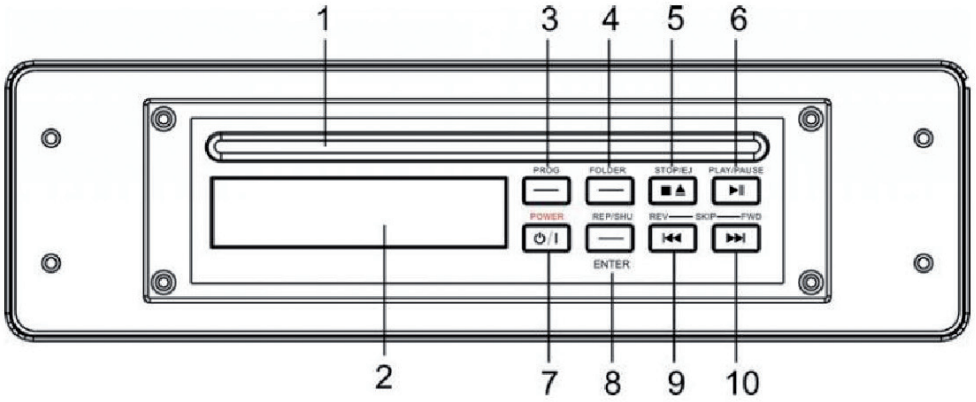

1. Entrée "Slot in" du CD.
Placez votre CD dans ce port et le CD sera automatiquement inséré.
2. Écran LCD
Toutes les informations sur le morceau / la lecture (temps / index), sera affichée ici.
3. Programme
Vous pouvez programmer votre séquence de morceaux favorites. Appuyez sur «ENTER» pour confirmer la séquence.
4. Dossier
Si votre CD contient des fichiers MP3 dans des dossiers différents, vous pouvez appuyer sur ce bouton pour accéder à l'index de ces différents dossiers.
5. Stop / Eject
Pendant la lecture, appuyez sur ce bouton pour arrêter la lecture et appuyez une fois de plus pour éjecter le CD.
6. Lecture / Pause
Appuyez sur ce bouton pour démarrer la lecture ou mettre en pause la lecture en cours.
7. Power CD
Appuyez sur ce bouton pour allumer / éteindre le lecteur CD.
Prière de mettre le lecteur CD sur OFF lorsque le lecteur CD n'est pas en cours d'utilisation afin d'économiser de l'énergie.
(REMARQUE: Ce bouton n'est pas le bouton principal ON / OFF de l'Express V3, il concerne seulement le lecteur de CD)
8. Repeat / Shuffle / Enter
Pendant la lecture, vous pouvez appuyer sur ce bouton pour sélectionner le mode de lecture (répétition / lecture aléatoire).
Repeat : répète tout le CD ou un morceau en cours.
Shuffle: La musique sera jouée de manière aléatoire , morceau par morceau.
Enter : En mode programmation, vous pouvez appuyer sur ce bouton pour confirmer une séquence piste.
9. Piste précédente / Retour rapide
Vous pouvez appuyer sur ce bouton pour sélectionner la piste précédente ou maintenez enfoncé ce bouton pour "rembobiner" la musique du CD.
10. Piste suivante / Avance rapide
Vous pouvez appuyer sur ce bouton pour sélectionner la piste suivante ou maintenez ce bouton enfoncer pour avancer rapidement la musique du CD.

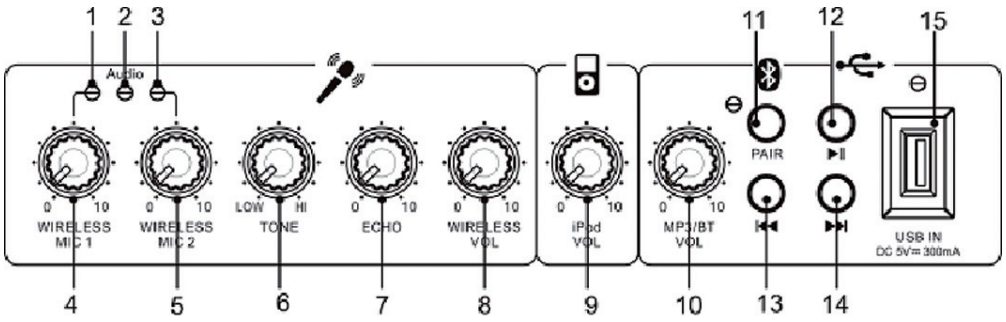

Microphones sans fil

1. LED du Microphone HF n°1
Cette LED indique la connexion du microphone sans fil n°1. Lorsque le microphone 1 est fonctionnel, cette LED sera sur ON.
2. LED de SIGNAL
Cet indicateur LED sera allumé quand il y a du signal sur le MIC HF n°1 et/ou le MIC HF n°2.
3. LED du Microphone HF n°2
Cette LED indique la connexion de microphone sans fil n°2. Lorsque le microphone 2 est fonctionnel, cette LED sera sur ON.
4. Volume du Microphone sans fil (HF) n°1
Tournez ce bouton pour régler le volume du Microphone HF 1 dans le sens horaire pour plus de volume
5. Volume du Microphone sans fil (HF) n°2
Tournez ce bouton pour régler le volume du Microphone HF 2 dans le sens horaire pour plus de volume
6. Réglage de la Tonalité (Tone) des microphones sans fil
Tournez ce bouton pour ajuster la tonalité des microphones sans fil, dans le sens horaire pour plus d'aigus et moins de graves et dans le sens horaire inverse pour plus de basses et moins d'aigus
7. Niveau d'ECHO
Tournez ce bouton pour régler le niveau d' ECHO des microphones sans fil.
8. Volume du microphone sans fil (HF)
Pour régler le volume global des microphones sans fil.

iPod / iPhone / iPad

9. Volume du iPod / iPhone / iPad
Pour régler le volume du "lecteur" iPod / iPhone / iPad.

USB / Bluetooth

10. Volume USB / Bluetooth.
Pour régler le volume du lecteur USB et du recepteur Bluetooth A2DP.
11. PAIRE (Pour Bluetooth A2DP uniquement)
Appuyez sur ce bouton pour déconnecter le Bluetooth A2DP actuel de la connexion et de partager le Bluetooth canal pour l'appariement appareil. Lorsque la connexion est établie, la LED à côté de ce bouton sera allumé
12. PLAY / PAUSE
Appuyez sur ce bouton pour lire ou mettre en pause le mp3 stockés dans la clé USB
13. Next Track
Appuyez sur ce bouton pour sélectionner la piste suivante dans la clé USB
14. La piste précédente
Appuyez sur ce bouton pour sélectionner la piste suivante dans la clé USB
15. USB Slot
Connectez votre clé USB uo 32 Go avec des fichiers mp3, la musique sera jouée automatiquement après insertion

FONCTIONS

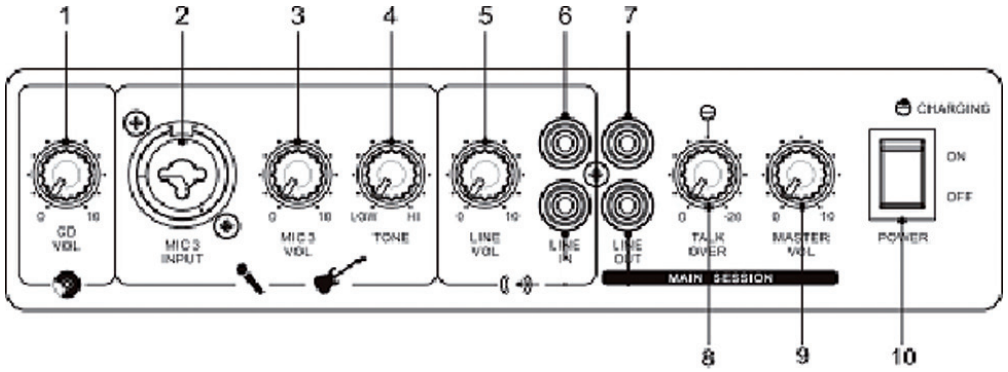

Lecteur CD :

1. **Volume du Lecteur CD**
Tournez ce bouton pour régler le volume du lecteur CD.

Microphone filaire / Instrument

2. **Mic 3 :** Entrée (Combo Jack/XLR)
Cette prise combo peut prendre une Fiche XLR ou Jack 1/4 " (entrée asymétrique) de microphone filaire, guitare ou un instrument de niveau ligne.
3. **Mic 3 VOL**
Tournez ce bouton pour ajuster le volume d'entrée Mic 3.
4. **Mic 3 TONE**
Tournez ce bouton pour ajuster la tonalité d'entrée Mic 3, vers la gauche pour plus de grave et moins d'aigus et dans le sens horaire pour plus d'aigus et moins de grave.

Line-In Externe.

5. **Volume de l'entrée Ligne.**
Tournez ce bouton pour ajuster le volume d'entrée de ligne.
6. **Entrée niveau ligne (RCA stéréo)**
Connectez votre source audio externe (téléphone portable, par exemple, table de mixage, Lecteur CD ou MP3...) à cette entrée de niveau ligne avec une paire de câbles RCA asymétriques.

Contrôle de sortie

7. **Sorties Ligne (stéréo RCA)**
Cette sortie est pris à partir du signal de sortie du Master mais indépendant du niveau de volume principal.
Vous pouvez connecter un autre système Express ou tout autre haut-parleur actif PA afin de les relier.
Vous pouvez également connecter un enregistreur externe, au choix.
8. **TALKOVER**
Ce potard permet d'ajuster le taux d' atténuation du Talkover.
Lorsque la fonction Talkover est en marche et signal sur micro (à la fois avec et sans fil) est significatif, de la musique à partir AUX, iPod, CD, Bluetooth, USB sera atténué en fonction du jeu taux d'atténuation.
9. Niveau Master Volume
Tournez ce bouton pour régler le volume de sortie Master de l'Express V3.
10. Interrupteur ON / OFF
Activez ce commutateur pour allumer ou éteindre l' Express V3.
(Notes: Pour recharger la batterie interne, l'Express V3 doit être activé).

TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

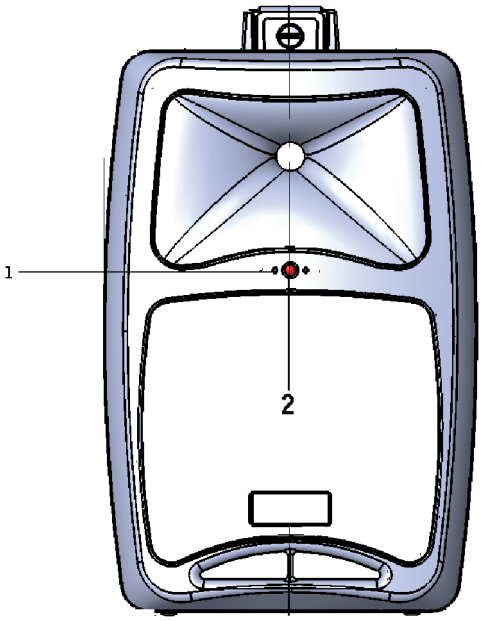

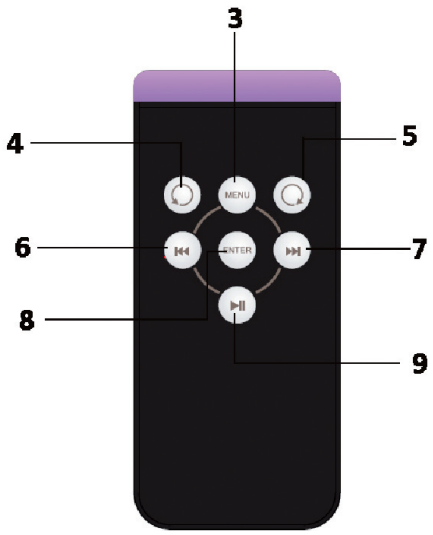

L'Express V3 est équipé d'une télécommande infrarouge et vous pouvez faire usage de la télécommande pour accéder au iPod / iPhone / iPad avec le bouton à distance, c'est facile !

1. LED témoin de fonctionnement des Microphones sans fil.
Cette LED indique le lien effectif du Micro sans fil 1 ou 2. Lorsque les microphones HF 1 ou 2 sont connectés, le voyant s'allume pour indiquer une bonne connexion.
2. Récepteur infra-rouge
Pointez la télécommande vers cette fenêtre.
3. MENU
Le bouton de commande de menu pour iPod / iPhone / iPad.
4. Contre rotation
Contre rotation vers la gauche pour iPod / menu iTunes iPhone / iPad.
5. Rotation vers la droite
Rotation vers la droite pour iPod / menu iTunes iPhone / iPad.
6. Piste précédente
Sélectionnez la piste précédente pour iPod / menu iTunes iPhone / iPad.
7. Piste suivante
Sélectionne la piste suivante pour iPod / menu iTunes iPhone / iPad.
8. Enter
«ENTRER» ou bouton «Confirmer» pour l'iPod / iPhone / menu iTunes iPad.
9. PLAY / PAUSE
Le «PLAY» ou «PAUSE» pour l'iPod / iPhone / menu iTunes iPad.

Batteries et charge

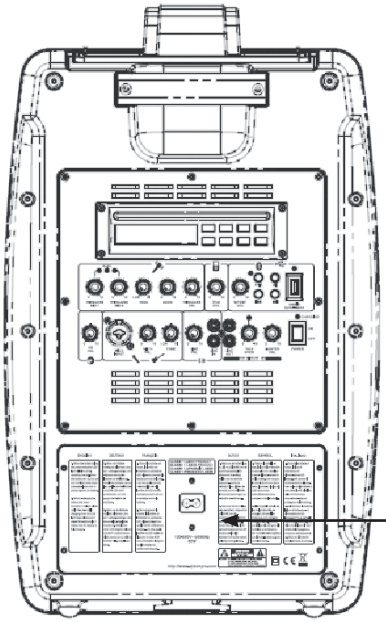

Indicateur de charge

Branchez votre ExpressV3 à la prise secteur afin de charger l'appareil. La LED clignote pendant la charge et reste allumée après une charge complète.

Protection contre la batterie de faible charge.

L'alimentation électrique sera coupée automatiquement lorsque la batterie est trop faible pour assurer le fonctionnement correct de votre appareil. L'utilisateur doit se connecter à une prise électrique pour recharger et à nouveau utiliser l'appareil.
N' utilisez pas l'appareil avec une batterie déchargée !
La batterie peut être détruite si elle est totalement déchargée.

NOTES :

1. A compter de 2 mois de non utilisation, branchez-vous et effectuer une charge pendant 8 heures. Pour la première utilisation, une charge de 48 h est vivement conseillée. Cela protège la capacité de la batterie et prolonge sa durée de vie.
2. La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive comme le soleil, le feu...
3. L'unité reste utilisable même lorsque la prise secteur est débranchée. C'est le principe de son autonomie.

AVERTISSEMENT

Ne pas essayer d'ouvrir le couvercle du dos ou l'adaptateur secteur car l'ouverture ou la dépose des couvercles peut vous exposer à des tensions électriques dangereuses et provoquera la résiliation de votre garantie.

EXEMPLE DE CONNEXIONS

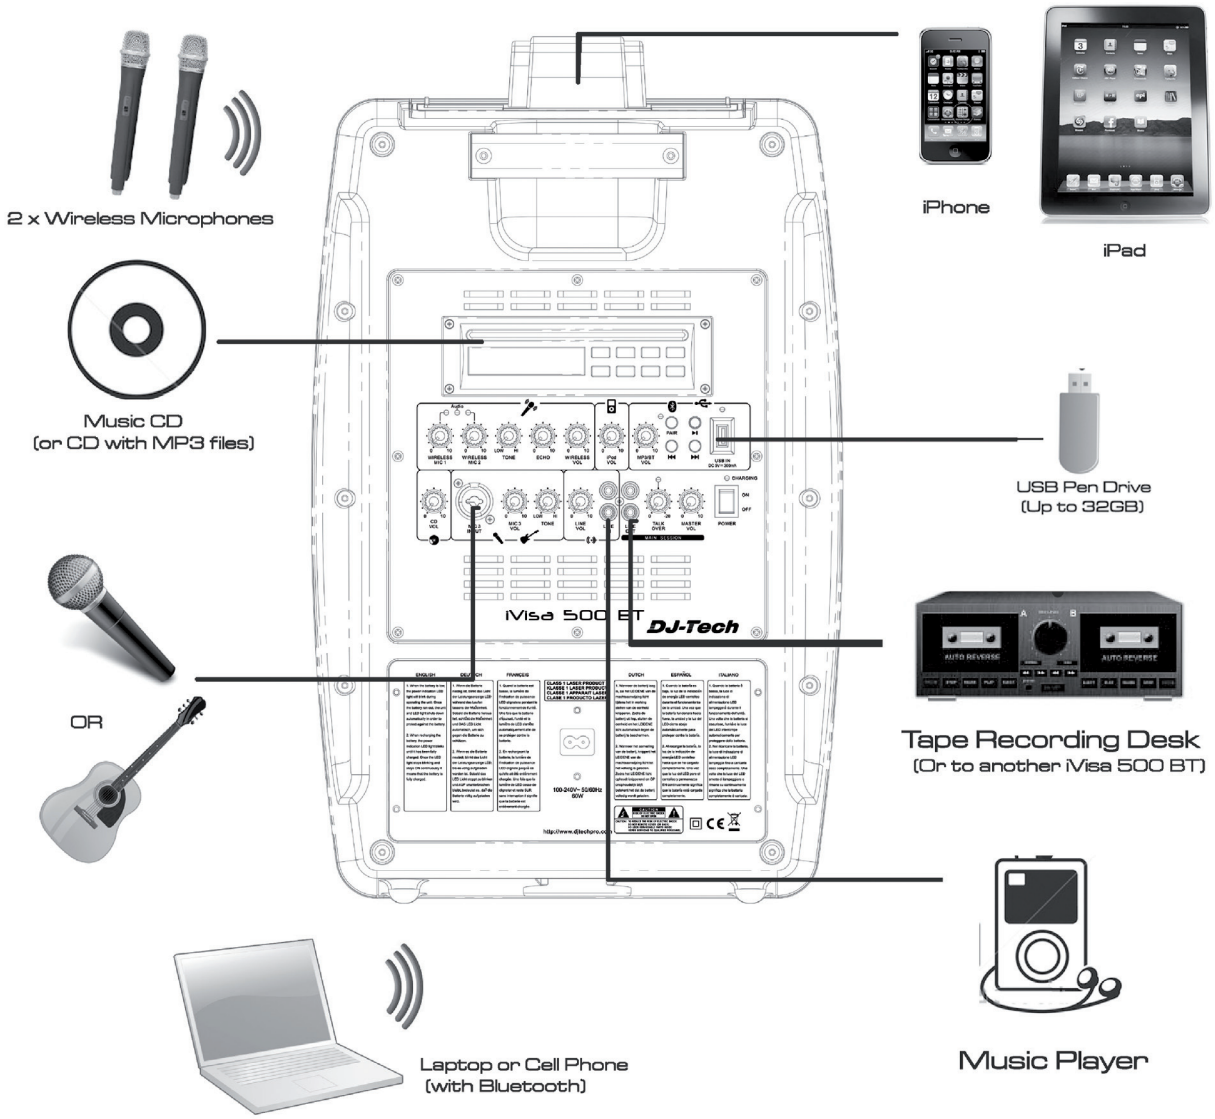

SPECIFICATIONS

Haut-parleur .....8’’ 8Ω
Puissance de sortie maximale :
Stockage de la batterie et la puissance fournie cellules..... 19.5W THD = 1%
AC consommation d’énergie .....38W THD = 1%
Distorsion..... ≤ 0,5%
S / N Ratio .....≥ 80dB
Réponse en fréquence .....20Hz ~ 20KHz
Sensibilité d’entrée :
LINE .....500 mV
MIC 10mV
MP3..... 775mV
Alimentation .....100-240V ~ 50/60Hz
Dimensions (L x P x H) .....341 x 260 x 561 mm
Poids .....13 kg
Max Consommation 60W

Dans nos efforts pour améliorer continuellement la qualité de nos produits, les spécifications et les caractéristiques mentionnées ci-dessus sont soumis à changement sans préavis.

Traitement des appareils électriques et électroniques (Applicable dans l’Union européenne et d’autres Pays européens avec des systèmes de collecte sélective).

Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être traitée comme déchets ménagers. Au contraire, il doit être remis au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s’assurant que ce produit est éliminé correctement, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine, ce qui pourrait autrement être causé par une manipulation inappropriée des déchets de ce produit. Le recyclage des matériaux aidera à préserver les ressources naturelles. Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter le bureau local de votre municipalité, votre service d’élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Une marque distribuée
par MH DIFFUSION

ZA Les Marsandes. 9, rue Camille Flammarion
91630 Avrainville, France
Adresse e-mail : info@mhdiffusion.fr
http://www.mhdiffusion.fr